

取扱説明書

リモコン送信機 AF2-S


このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

もくじ


1.各部の名称	1
2.安全のために必ず守ってください	2
3.ご使用の前に	3
3-1 リモコン送信機の登録方法	3
3-2 送信機カバーの使用方法	4
4.リモコンについて	4
4-1 操作法	4
4-2 電池の交換方法	5
4-3 ご注意とお願い	5
5.仕様	6

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

1 各部の名称

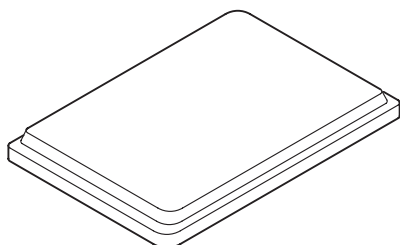


送信機ケース

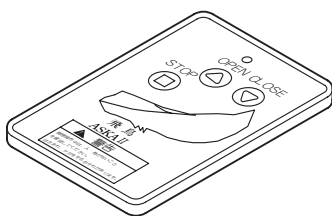


AF2-S用送信機

梱包明細

名 称	員 数
リモコン送信機本体	1
送信機ケース	1
取扱説明書	1

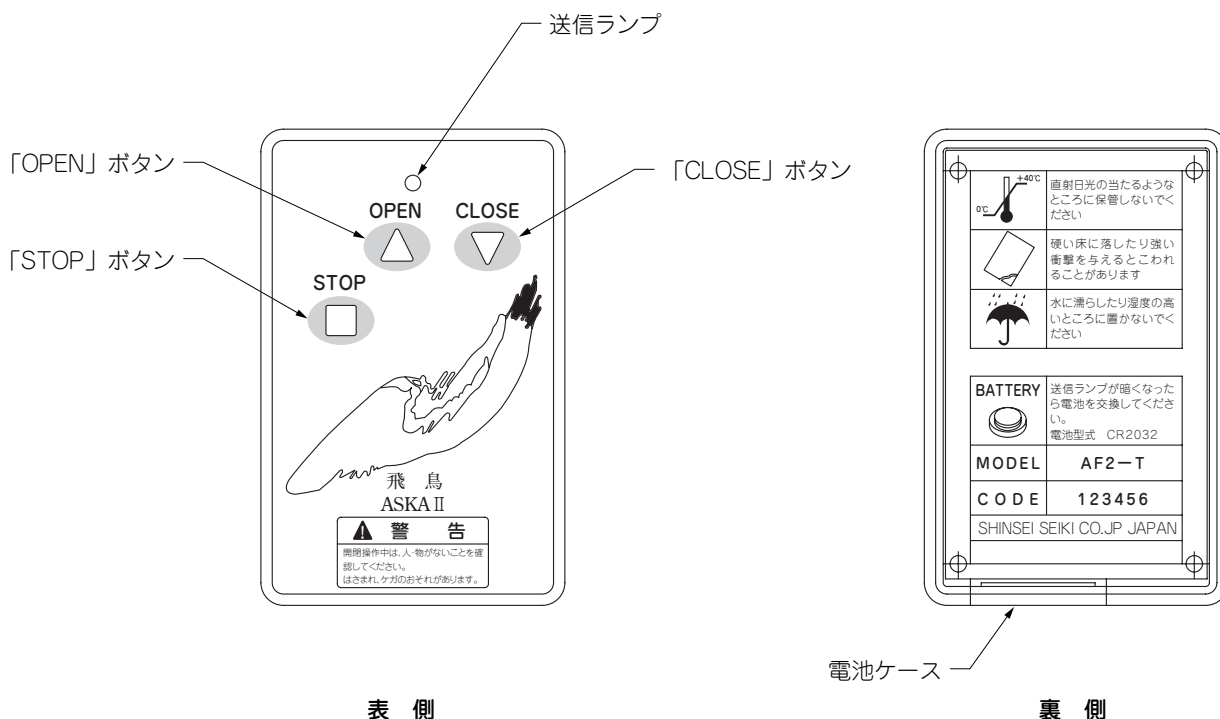


2 安全のために必ず守ってください

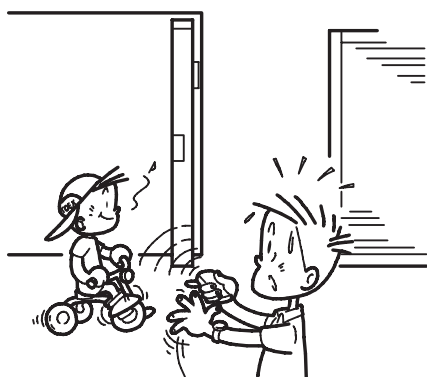


引戸の開閉時には、障害物がないことをご確認ください。特に小さいお子様には十分注意してください。

思わぬケガをする場合があります。

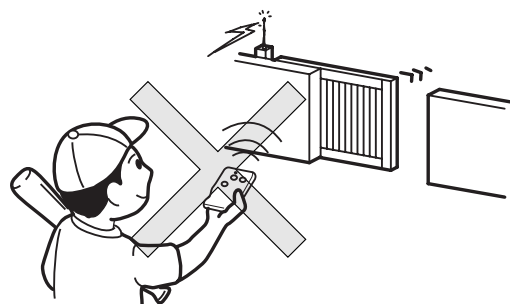


お子様には操作させないでください。

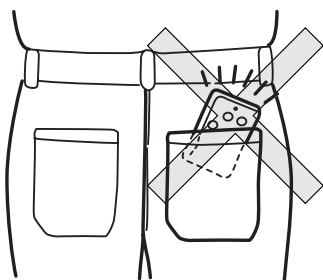


お尻のポケットには絶対に送信機を入れないでください。


送信機が破損するおそれがあります。

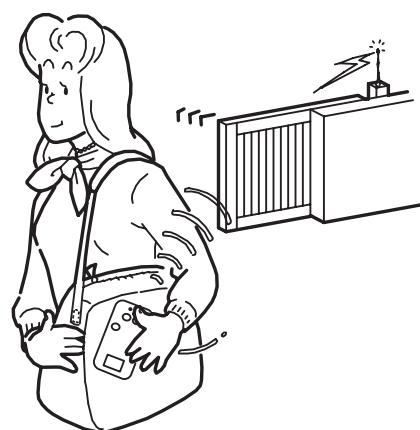

リモコン送信器の押ボタンスイッチがバックやポケット内で、知らずに押されて**引戸が作動し思わぬ事故になる場合があります。**携帯しているときは注意してください。

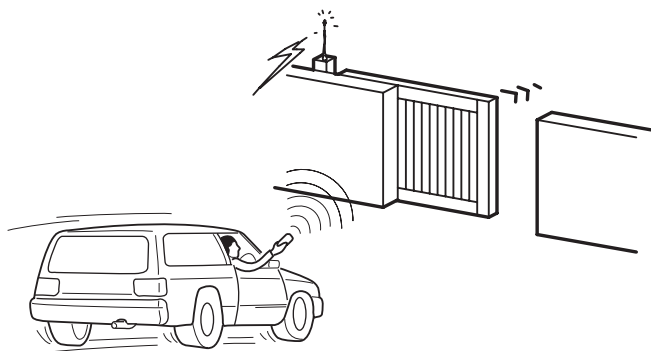

車を運転しながら操作しないでください。

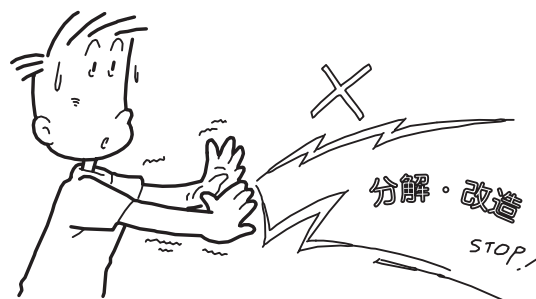


送信器を分解したり、改造したりしないでください。異常な動作をしてケガをすることがあります。また、送信器出力を故意に増大させた場合は、法律上処罰の対象になります。

3 ご使用の前に


3-1 リモコン送信機の登録方法

引戸本体側の受信機に登録作業をしないとリモコン送信機は使用できません。
下記の手順に従って必ず登録をしてください。

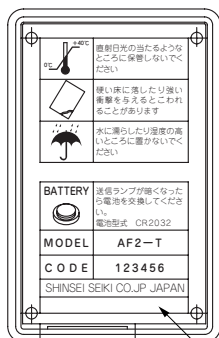

ご注意

- 引戸本体と同梱されているリモコンは親機または子機として登録済みです。
- 親機は左図のようにリモコン送信機裏に「MASTER」と表示しています。

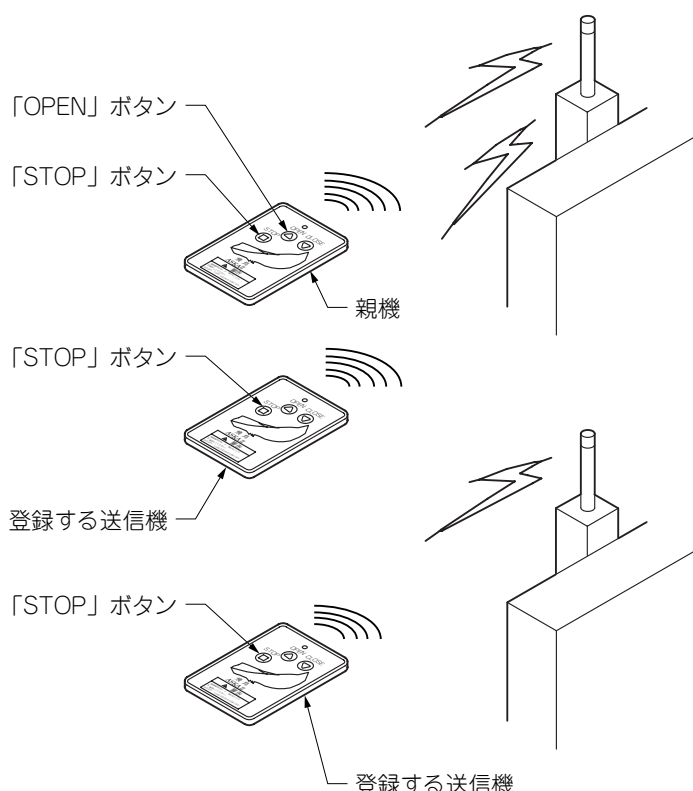


- ①親機の「STOP」ボタンを押しながら1秒以内に「OPEN」ボタンを押します。
- ②続いて、3秒以内に新たに登録しようとする送信機の「STOP」ボタンを押します。
 - ・受信機のブザーが連続音で鳴り、7秒間だけ登録モードに設定されます。
- ③7秒間の間に再び登録する送信機の「STOP」ボタンを1回押します。
 - ・ブザーが1秒間鳴り、止まった後に再度1秒鳴って登録が完了します。

ご注意

- 登録モードのときは動作距離が減少しますので受信機の近く(5m以内)で登録してください。
- 登録した送信機で引戸が確実に開放・停止・閉鎖することを確認してください。
(4-1 を参照してください。)

3 - 2 送信機カバーの使用方法

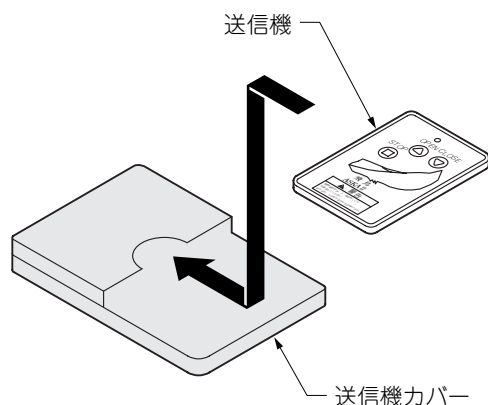

①送信機は付属の送信機ケースに入れて使用してください。


ご注意

- 送信機をケースに入れないと、落下時の衝撃により破損しやすくなります。

4 リモコンについて

4 - 1 操作方法

リモコン送信機を受信機に向けて操作してください。

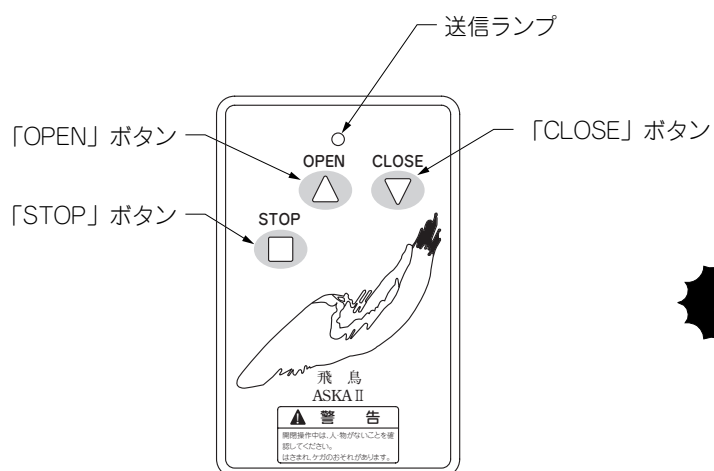

①開放するときは「OPEN」ボタン、閉鎖するときは「CLOSE」ボタン、停止するときは「STOP」ボタンを操作に合わせて押します。

- ・送信ランプが1秒間点灯し、電波が送信されます。

ご注意


- 操作ボタンを1秒以上押し続けても電波の送信は1秒で終了しますので動作しないときはアンテナに近付いて再びボタンを押してください。
- 操作を間違ったときは直ちに「STOP」ボタンを押してください。

4 - 2

電池の交換方法

送信ランプが暗くなったり、動作距離が短くなったら新しい電池と交換してください。

- ①電池ホルダーに入れるときは、電池の文字面（＋極）を下側にして組みめます。（左図参照）

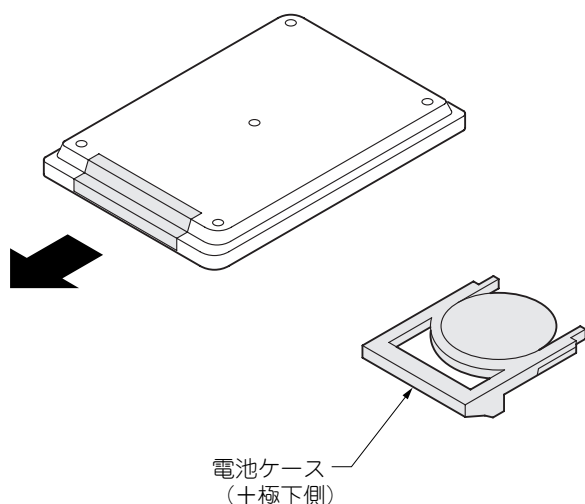

ご注意

- 電池は、コイン型リチウム電池 (CR2032) 3V 1個です。電気店やスーパーマーケットでお買い求めください。
- 電池寿命は平均的な使用状況 (10回操作/1日) で約2年ですが、保管環境や使用状態によって短くなることがあります。また、当初組込まれている電池は動作確認のため、2年以内に寿命となる場合があります。
- 電池交換後は、必ず動作確認をしてください。
- 保管状態では電池の消耗 (放電) は極端に少なくなっていますが、長期間 (1ヶ月以上) 使用されないときは電池をはずして保管してください。

4 - 3

ご注意とお願い

- 送信機の実用到達距離は約10mですが、周囲の環境で短くなることがあります。
- 送信機には強い衝撃を与えたり (固い床面への落下)、振動を与えないでください。また、送信機をぬれた手で操作したり、湿気の多いところや高温 (60℃以上) になるところに保管しないでください。破損することがあります。
- 送信機は乱雑に保管しないでください。操作ボタンに物が当たり、シャッターや門扉などが動作することがあります。
- 送信機をイタズラに操作しないでください。動作範囲外 (100m程度) でも動作することがあります。
- 送信機操作部は強く押したり、爪を立てて押さないでください。送信機の表面シートが破れることがあります。
- 登録済みの送信機は盗難やイタズラ防止のため確実に保管してください。
- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- 製品に関する移設、増設などは、施工店・電気工事店 (電気工事有資格者) または最寄りの東洋エクステリア各支店・営業所にご相談ください。



5 仕様



	送信機仕様
出力	500 μ V/m以下 ※電波法適合
コード種類数	1／104万とおり
使用温度範囲	0～+40℃
電池	コイン型リチウム電池（CR2032）3V×1個
電池寿命	約2年（10回／1日動作）
送信時間	1秒／1操作
送信機質量	28g
送・受信周波数	152.65MHz
動作距離	約10m
使用周囲湿度	85%以下



リモコン送信機AF2-S 保証書

製造No.

保 証 期 間	対 象 部 品	期 間 (お引渡し日より)
	本 体	2 ケ 年
	但し電装部品	1 ケ 年
お引渡し日	平成 年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前 様	
	電 話 ()	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。
※お引渡し日、お客様名、施工店名が不明の場合は、保証し兼ねますので施工店に必要事項を記入していただいて下さい。又本書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

施 工 店	住所・店名
	電話 ()

東洋エクステリア株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL (03) 3341-5051 (代)

1. 保証者
東洋エクステリア株式会社 (以下当社という) が当該商品の所有者に対して、以下に記載のとおり責任を負う。
2. 保証内容及び保証期間
1) 保証の内容
保証期間内に通常の取扱いによって生じた品質不良、性能及び機能の低下について、当社が認定したものは、当社が無償で修理を行なう。
2) 保証期間
当該商品の取付け完了後2年間。(電装部品については1年間)
3. 免責事項
保証期間内でも原因が次のような場合は、有償修理となります。
(イ) 環境が特に悪い地域の場所に取り付けられたもの。
(例えば塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等の反応物質が付着して起こる腐食、高温、低温、多湿による損傷や故障)。
(ロ) 当社の表示した取り扱い方法 (取扱説明書、本体添付ラベルの注意書) から逸脱したもの (例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したアルミ部材等の汚れのお手入れ)。

- (ハ) 使用者もしくは第三者の故意、過失、または不当な修理や改造によるもの。
(ニ) 施工完了後の移動、移設による損傷または故障。
(ホ) 不可抗力 (天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱、落雷、異常電圧等) により発生したもの。
(ヘ) エクステリア構成材であっても当社供給範囲外のもの (波板等)。
(ト) 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
(チ) 土間工事等の外構工事及び電気工事に起因するもの。
(リ) 施工完了後、引渡しまでの管理等の不備によるもの。
(ヌ) 保証書に取り付け年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ル) 電池・電球等消耗品の損傷や故障。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましても、お買い上げの施工店又は当社各支店営業所にお問い合わせ下さい。

東洋エクステリア株式会社

札幌営業所 011-640-8000 (代) 長野営業所 026-263-0861 (代) 中国支店 082-849-5661 (代)
東北支店 022-246-7530 (代) 静岡営業所 054-238-3301 (代) 九州支店 0943-32-1441 (代)
関東支店 03-3290-8560 (代) 中京支店 052-807-5520 (代) 南九州営業所 099-256-8955 (代)
千葉営業所 043-207-8261 (代) 関西支店 06-6844-9233 (代)

取説コード

UD043

200009A